Q5K-YSK-063-Y04 Q5K-063-Y04-M04



ワイヤーリード スポーツ 取付説明書

適応機種

はじめに

ひお客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方(販売店、整備業者)が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

▶販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

注意

■ 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。


 \square

ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

		構 成 部	品	
No.	品名	部品番号	数量	備考
1)	ワイヤーリード		1	
2	カプラー		1	

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

グリップヒーター外部結線図

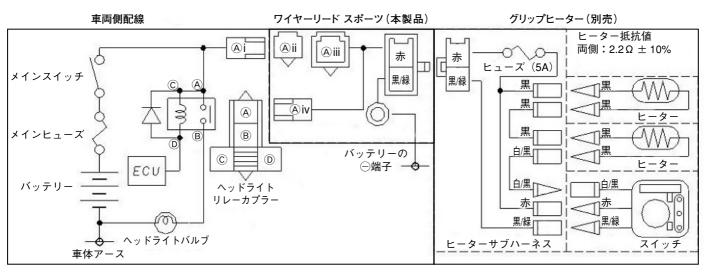

ヘッドライトリレーカプラーの▲極から端子▲iを抜き、カプラー▲iiに挿入し、さらにカプラー▲iiiと接続する。端子▲ivをヘッドライトリレーカプラーの空き④極に挿入する。 丸端子はバッテリーの⊝端子に接続する。


取 付 方 法


グリップヒーター本体の取付・取扱説明書を参照して、ワイヤーリードを取り付ける前まで作業してください。


1. イラストを参考に、車両のヘッドライトリレーカプラーを探します。必要に応じて車両部品を取り外してください。 (詳細な位置は車両サービスマニュアル 電装編を参照してください)


ヘッドライトリレーカプラー位置


※下記車両以外の装着情報は、ワイズギアホームページ「TOP」→「モーターサイクル」→ 「よくある質問」(バイク&スクーター サービス&サポート内)→「グリップヒーター」をご覧ください。 http://www.ysgear.co.jp/support/faq/bike/grip/index.html

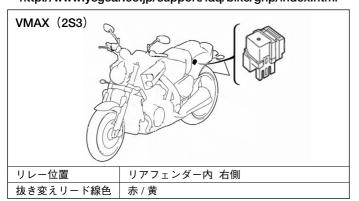


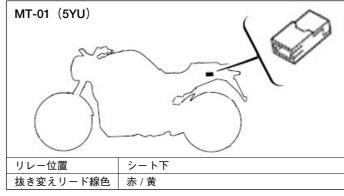


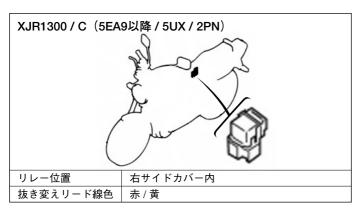


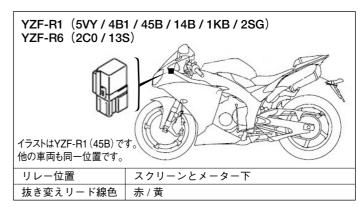


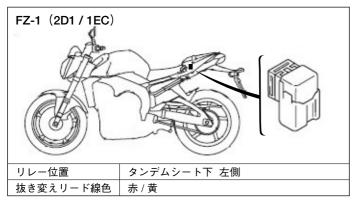


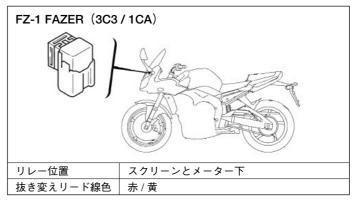


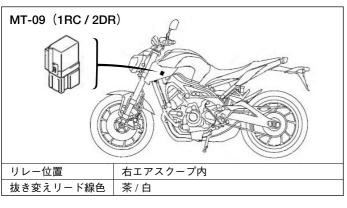


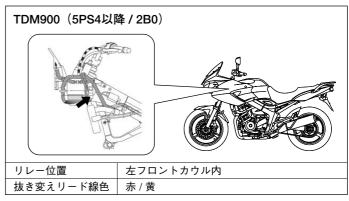


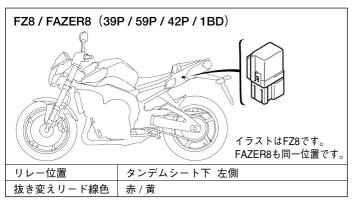


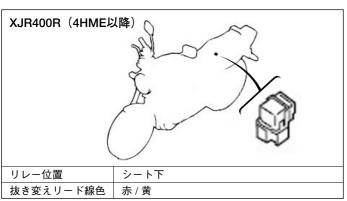


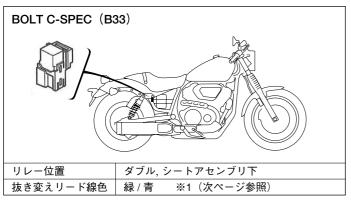


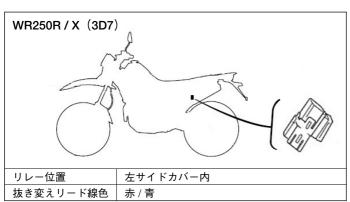


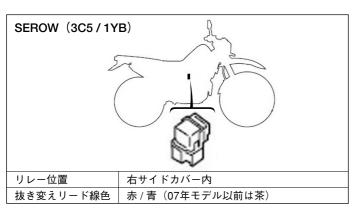


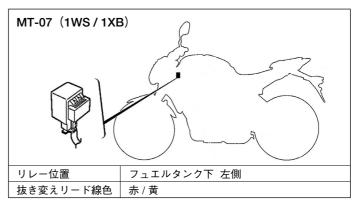

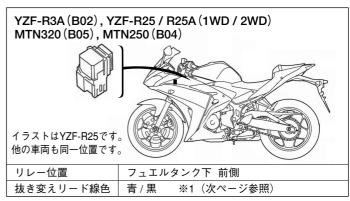

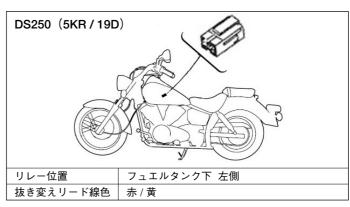

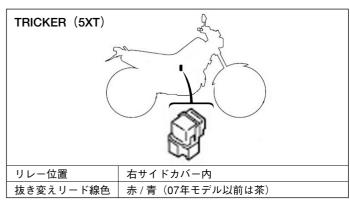


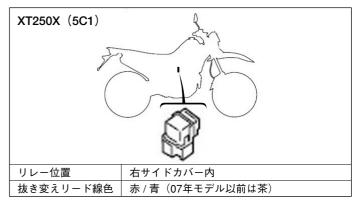

注意


マイナスドライバー等の先端の細い物を使用して、ホルダーの両側にあるツメを起こしながらホルダーを引っ張ります。

マイナスドライバー等の先端には薄いテープなどを巻き付けてください。ホルダーに傷が付く恐れがあります。また、強い力でツメを起こすと、ツメが折れる恐れがあります。




3. 精密マイナスドライバーを使用して、ヘッドライトリレーカプラーの抜け止めを外しながら端子を一本抜き取ります。

ヘッドライトリレーカプラー

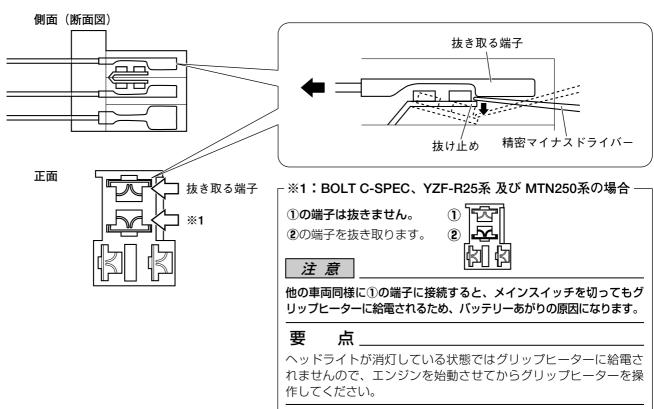

4. 下記イラストを参考に、ワイヤーリード①をグリップヒーターのヒーターサブハーネスと車両に接続します。

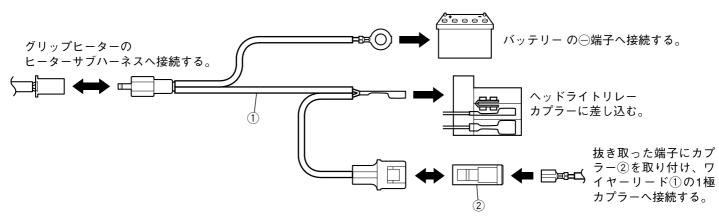

- 5. ヘッドライトリレーカプラーにホルダーを付け直します。
- 6. 取り外した車両部品を取り付けます。 〇



